


Instrucciones de instalación:


PASO 1.

Prepare la superficie, no aplique sobre superficies irregulares.

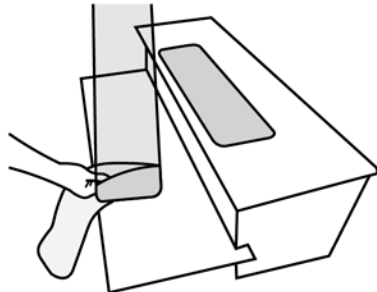


PASO 2.

Retire el papel de protección. Trate de que el pegamento no tenga contacto con los dedos.

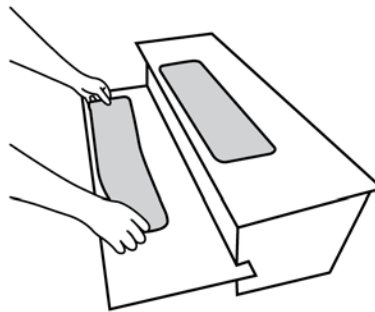

PASO 3.

Coloque la esquina donde desea comenzar a pegar. Asegúrese de expulsar las burbujas de aire mientras se adhiere la banda de rodadura. Comience a adherir la banda a la superficie poco a poco hasta finalizar en su totalidad.

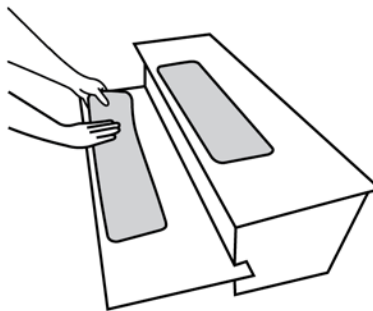

Para mejores resultados.

Utilice un rodillo. Comience desde una esquina y empuje el aire hacia los costados.